

300  
Komplett OHNE Trommel+  
OHNE Rädchen

301  
Komplett MIT Trommel+  
MIT Rädchen

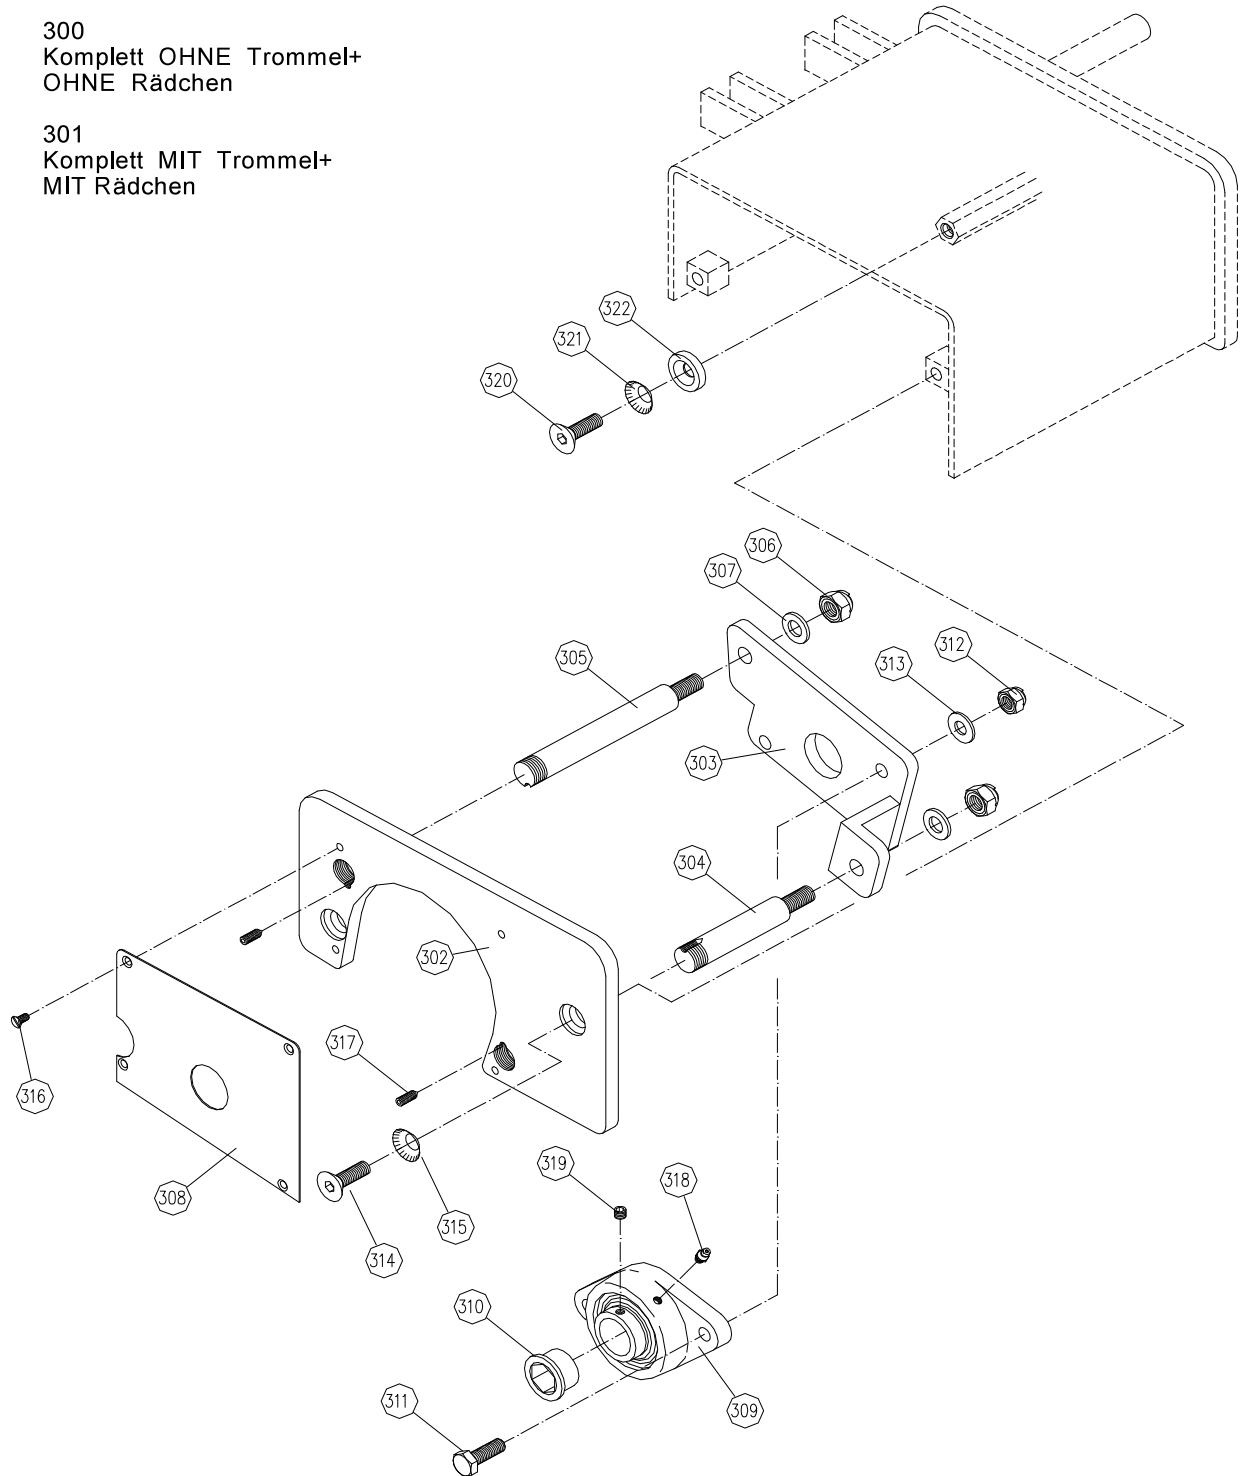


Fig. 080

Dat.: 05/04/99

© airtec

<b>RT-2000</b>			<b>AIRTEC</b>
<b>Betriebsanleitung</b>	<b>Instructions de service</b>	<b>Instruction Manual</b>	
<b>Ersatzteile</b>	<b>Pièces de rechange</b>	<b>Spare parts</b>	<b>01.01.2006</b>

Pos.	Art.-No.	Anz.	Ersatzteile	Pièces de rechange	Spare parts
300	RF-2000-539	1	Randfräse ohne Trommel	Fraiseuse seule	Edge miller only
301	RF-2000-540	1	Randfräse komplett	Fraiseuse complète	Edge miller complete
302	RF-2000-541	1	Seitenplatte	Plaque	Side plate
303	RF-2000-542	1	Lagerhalteplatte	Plaque de palier	Bearing fixation plate
304	RF-2000-543	1	Stehbolzen kurz	Boulon	Bolt
305	RF-2000-544	1	Stehbolzen lang	Boulon	Bolt
306	RF-2000-4221	2	Sicherungsmutter	Ecrou de sécurité	Locking nut
307	RF-2000-4222	2	Unterlegscheibe	Rondelle	Washer
308	RF-2000-545	1	Abdeckblech	Couverture	Cover plate
309	RF-2000-428	1	Flanschlager	Palier	Bearing
310	RF-2000-010	1	Zentrierbüchse	Boîtier d'axe d'entraînement	Hexagon driving support
311	RF-2000-546	2	Sechskantschraube	Vis a six pans	Hexagon screw
312	RF-2000-547	2	Sicherungsmutter	Ecrou de sécurité	Locking nut
313	RF-2000-548		Unterlegscheibe	Rondelle	Washer
314	RF-2000-550		Senkschraube	Vis	Screw
315	RF-2000-5501	2	Sicherungsscheibe	Rondelle de sécurit	Locking disk
316	RF-2000-554	2	Senkschraube	Vis	Screw
317	RF-2000-555	2	Stiftschraube	Vis pointure	Stud bolt
318	RF-2000-4281		Schmiernippel	Graisser	Grease nipple
319	RF-2000-4282	2	Stellschraube	Vis pointure	Stud bolt
320	RF-2000-420	1	Senkschraube mit Linksgewinde	Vis special	Screw special
321	RF-2000-4201	1	Sicherungsscheibe	Rondelle de sécurité	Locking disk
322	RF-2000-421	1	Ring	Bague	Washer

Fig. 080

Dat.: 05/04/99